

SENKEN 星际

MK37A 模块 使用说明




星际控股集团有限公司

4 线路连接与使用说明

4.1 使用说明

拨动手把上的按键，控制音频，喊话，灯控。

4.2 接线方式

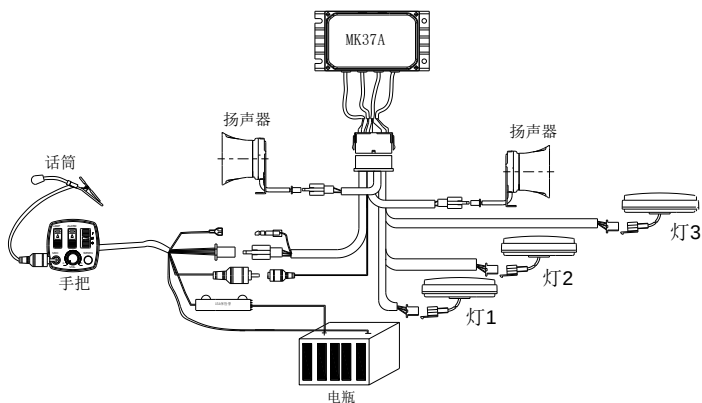

图示 2

5 注意事项与维护

- 5.1 每路灯控最多接入负载不能超 42W。
- 5.2 安装时必须切断电源，以防损坏产品。
- 5.3 安装尽可能远离热源处，否则将降低使用寿命。
- 5.4 接插件不能进水，注意安装位置。

6 装箱清单

表 2 装箱清单

MK37A 模块	1台
使用说明书	1份
配线	一条
附件袋	一套

7 售后服务

本公司生产的 MK37A 系列模块，实行三包服务，但必须是票证齐全。三包的范围是自安装调试完成之日起半个月内存退，一个月内存换，一年保修。保修期过后，实行有偿服务，换件收取成本费。如自行拆卸，造成严重损毁，三包承诺失效。随着时间的推移，我们产品不断的发展，如老产品需要更新换代，我们只收取代零部件的成本及部分开发费用。

如果您的产品出现了故障，请和我们售后服务中心联系，并详细说明故障现象、产品购买日期及您的地址和联系方式。我们在全国有完善的售后服务网络，一定会在接到反馈信息后 24 小时内做出迅速反映。

售后服务中心联系电话：400-166-0577

网址：<http://www.senken.com.cn>

邮箱：info@senken.com.cn

地址：浙江省温州市月乐西街 160 号

8 关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供的图形、图表等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。

9 免责声明

本手册所描述的产品均按‘常规状态’编写，因产品升级或其他需要改制，可能对本手册进行更新，恕不另行通知，如您需要最新版手册，请与星际 400 客服联系。